

Datalogic Rida DBT6400


Setup voor gebruik met Promasy

Open Bluetooth scherm (via start, zoek) in windows

- Druk op de + knop, kies bluetooth

Met de Datalogic Rida

Scan

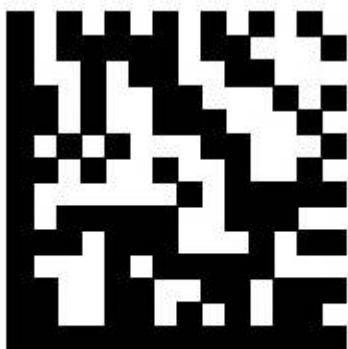


Link to Host in HID mode

In Windows, klik DBT6400

Als de verbinding wordt gemaakt, geeft de scanner een signaal.

Scan vervolgens

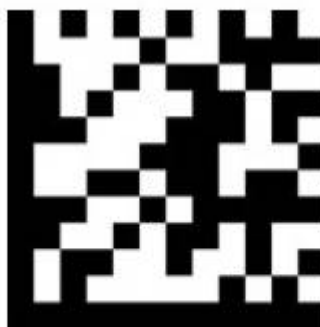


ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE

Vervolgens



Manual Batch

Vervolgens nog eens

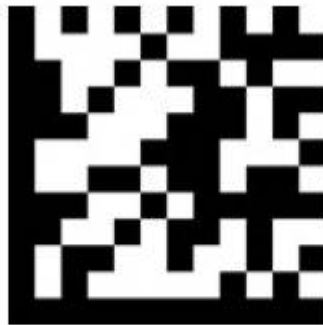

ENTER/EXIT PROGRAMMING MODE

Als laatste



Select USB Keyboard

Verbinding verbreken

Om de verbinding met de computer te verbreken, druk op de Link knop en houd vast tot de blauwe LED uitgaat.

Opnieuw Beginnen



Restore EU Factory Configuration